




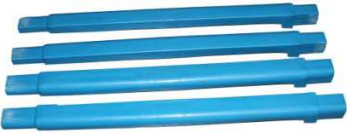

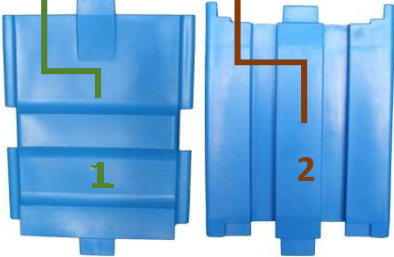



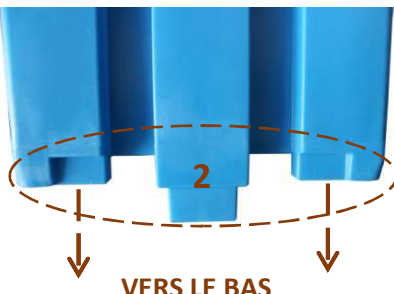

JOÃO PAULO DOS SANTOS ALCOBIA, LDA.
 RUA DO PRAZO, Nº 45 | FETEIRAS
 2415-352 GÂNDARA DOS OLIVAIS | MARRAZES
 TELF. 00 351 244|856|701 - 244|827|148
 TELM. 00 351 926|189|177 - 926|189|201
 nycar@nycar.ws - encomendas@nycar.ws











FICHE DE MONTAGE

REF. NY501

PAGE Nº 1

PIÈCES	ORDRE	MONTAGE
<p>A204: BASE</p>  <p>A203P: MONTANT</p> 	1º	<p>POSER LA BASE SUR LE SOL ET ENFILER LES 2 MONTANTS ARRIÈRES</p>  <p>(TAPER UN PEU EN VOUS AIDANT D' UN MAILLET EN CAOUTCHOUC)</p>
<p>NY600-L: MONTANTS LATÉRAUX</p> <p>1º MONTANT LATERAL AVANT</p> <p>2º MONTANT LATERAL ARRIÈRE</p> 	2º	<p>VERS LE HAUT</p> <p>PRENEZ LES 2 AUTRES MONTANTS POUR LES EMBOITER DANS LE MONTANT LATERAL AVANT (Nº1) PARTIE LISSE VERS L'EXTERIEUR ET ENFILER L'ENSEMBLE DANS LA BASE</p> 
<p>NYL-BA45: BAC</p>  <p>A213: POIGNÉE</p> 	3º	<p>EMBOITER LE MONTANT LATERAL ARRIÈRE (Nº2) COMME INDiqué PARTIE LISSE VERS L'EXTÉRIEUR.</p> <p>VERS LE BAS</p>  

PIÈCES	ORDRE	MONTAGE
<p>A203TS: PLATEAU SUPERIEUR</p> 	4°	 <p>METTRE LES 2 BACS À LA HAUTEUR DÉSIRÉE</p>
<p>A150: SUPPORT SAC AVEC COUVERCLE 110 LT</p>  <p>OU SUR DEMANDE A150-2-2: SUPPORT SAC 2*70 LT</p> 	5°	<p>ATTENTION NE JAMAIS MONTER LE PLATEAU SUPERIEUR SANS AVOIR AVANT MIS LES 2 BACS</p>   <p>APRÈS AVOIR MONTER LE PLATEAU SUPERIEUR AVEC LA POIGNÉE SUR LES 4 MONTANTS, POSEZ PAR DESSUS LE SUPPORT SAC AVEC COUVERCLE.</p>
<p>SEAUX 5 LT</p>  <p>1153: SEAU BLEU 1153/A: SEAU JAUNE 1153/E: SEAU ROUGE 1153/V: SEAU VERT</p>	6°	 <p>METTRE LES PETITS SEAUX DANS LE PLATEAU SUPERIEUR</p>