






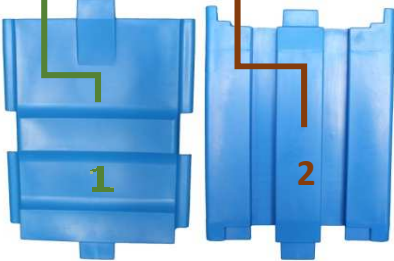
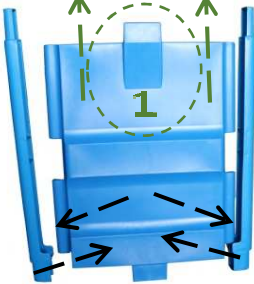
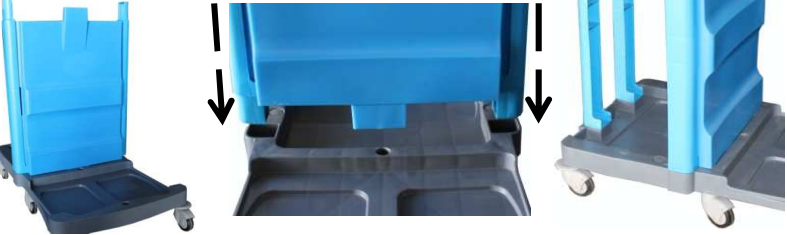




**JOÃO PAULO DOS SANTOS ALCOBIA, LDA.**  
 RUA DO PRAZO, Nº 45 | FETEIRAS  
 2415-352 GÂNDARA DOS OLIVAIS | MARRAZES  
 TELF. 00 351 244|856|701 - 244|827|148  
 TELM. 00 351 926|189|177 - 926|189|201  
 nycar@nycar.ws - encomendas@nycar.ws






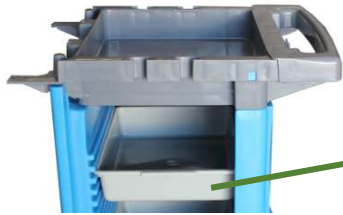





## FICHE DE MONTAGE

REF. NY522 - NY522-PL

PAGE Nº 1

PIÈCES	ORDRE	MONTAGE
<p>A204: BASE</p>  <p>A203P: MONTANT</p> 	1º	<p>POSER LA BASE SUR LE SOL ET ENFILER LES 2 MONTANTS ARRIÈRES</p>  <p>(TAPER UN PEU EN VOUS AIDANT D' UN MAILLET EN CAOUTCHOUC)</p>
<p>NY600-L: MONTANTS LATÉRAUX</p> <p>1º MONTANT LATERAL AVANT</p> <p>2º MONTANT LATERAL ARRIÈRE</p> 	2º	<p>VERS LE HAUT</p>  <p>PRENEZ LES 2 AUTRES MONTANTS POUR LES EMBOITER DANS LE MONTANT LATERAL AVANT (Nº1) PARTIE LISSE VERS L'EXTERIEUR ET ENFILER L'ENSEMBLE DANS LA BASE</p> 
<p>NYL-BA45: BAC</p>  <p>A213: POIGNÉE</p> 	3º	<p>EMBOITER LE MONTANT LATERAL ARRIÈRE (Nº2) COMME INDiqué PARTIE LISSE VERS L'EXTÉRIEUR.</p>  <p>VERS LE BAS</p> 










PIÈCES	ORDRE	MONTAGE
<p>A203TS: PLATEAU SUPERIEUR</p> 	4°	 <p>METTRE LES 2 BACS À LA HAUTEUR DÉSIRÉE</p>
<p>A150: SUPPORT SAC AVEC COUVERCLE 110 LT</p> 	5°	 <p><b>ATTENTION NE JAMAIS MONTER LE PLATEAU SUPERIEUR SANS AVOIR AVANT MIS LES 2 BACS</b></p>  <p>APRÈS AVOIR MONTER LE PLATEAU SUPERIEUR AVEC LA POIGNÉE SUR LES 4 MONTANTS, POSEZ PAR DESSUS LE SUPPORT SAC AVEC COUVERCLE.</p> <p>PUIS ENSUITE EMBOITER LE BAC ANTI-FUITES DANS LES ENCOCHES PRÉVUES À CET EFFET</p>
<p>OU SUR DEMANDE A150-2-2: SUPPORT SAC 2*70 LT</p> 		
<p>A151E: BAC ANTI-FUITES</p> 		
<p>SEAUX 5 LT</p>  <p>1153: SEAU BLEU 1153/A: SEAU JAUNE 1153/E: SEAU ROUGE 1153/V: SEAU VERT</p>	6°	 <p>METTRE LES PETITS SEAUX DANS LE PLATEAU SUPERIEUR</p>



## FICHE DE MONTAGE

### \* REF. K351 ET K351-PL

\* Kit de Lavage pour chariots  
REF. NY522 et NY522-PL

REFERENCES	ORDRE	MONTAGE DU KIT DE LAVAGE
ASP: SUPPORT DE PRESSE 	5º	 <p>SI VOUS AVEZ L'OPTION PANIER ROUGE, COMMENCER PAR L'ENFILER DANS LE SUPPORT DE PRESSE (panier rouge côté roues). SEULEMENT APRES METTRE LE SUPPORT DE PRESSE DANS LA BASE. PUIS RETOURNER LA BASE POUR VISSER LE SUPPORT DE PRESSE.</p>
A912S (OPTION): PANIER PULVÉRISATEUR 		
SEAUX 22 LT  <p>1150: SEAU ROUGE 1150-A: SEAU BLEU</p>	6º	 <p>METTRE LES 2 SEAUX 22 LT SUR LA BASE, 1 DE CHAQUE CÔTÉ DU SUPPORT PRESSE PUIS METTRE LA PRESSE PAR DESSUS LE SUPPORT DE PRESSE (presse Faubert ou presse à plat, selon le kit - presse côté seau rouge)</p>
1166: PRESSE FAUBERT (pour kit K351)  <p>OU 1169: PRESSE À PLAT K351-PL)</p> 		

**JOÃO PAULO DOS SANTOS ALCOBIA, LDA.**

RUA DO PRAZO, Nº 45 | FETEIRAS | 2415-352 GÂNDARA DOS OLIVAIS | MARRAZES  
TELF. 00 351 244|856|701 - 244|827|148 - TELM. 00 351 926|189|177 - 926|189|201  
nycar@nycar.ws - encomendas@nycar.ws