




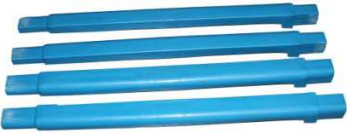

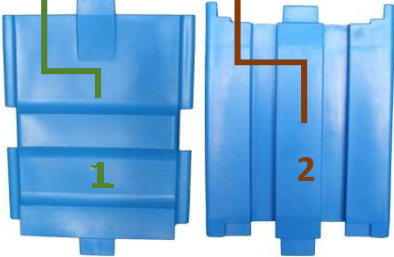



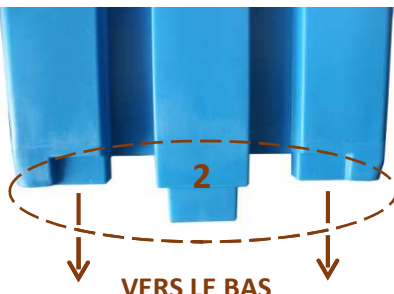

**JOÃO PAULO DOS SANTOS ALCOBIA, LDA.**  
 RUA DO PRAZO, Nº 45 | FETEIRAS  
 2415-352 GÂNDARA DOS OLIVAIS | MARRAZES  
 TELF. 00 351 244|856|701 - 244|827|148  
 TELM. 00 351 926|189|177 - 926|189|201  
 nycar@nycar.ws - encomendas@nycar.ws












## FICHE DE MONTAGE

REF. NY550

PAGE Nº 1

PIÈCES	ORDRE	MONTAGE
<p>A204: BASE</p>  <p>A203P: MONTANT</p> 	1º	<p>POSER LA BASE SUR LE SOL ET ENFILER LES 2 MONTANTS ARRIÈRES</p>  <p>(TAPER UN PEU EN VOUS AIDANT D' UN MAILLET EN CAOUTCHOUC)</p>
<p>NY600-L: MONTANTS LATÉRAUX</p> <p>1º MONTANT LATERAL AVANT</p> <p>2º MONTANT LATERAL ARRIÈRE</p> 	2º	<p>VERS LE HAUT</p> <p>PRENEZ LES 2 AUTRES MONTANTS POUR LES EMBOITER DANS LE MONTANT LATERAL AVANT (Nº1) PARTIE LISSE VERS L'EXTERIEUR ET ENFILER L'ENSEMBLE DANS LA BASE</p> 
<p>NYL-BA45: BAC</p>  <p>A213: POIGNÉE</p> 	3º	<p>EMBOITER LE MONTANT LATERAL ARRIÈRE (Nº2) COMME INDiqué PARTIE LISSE VERS L'EXTÉRIEUR.</p>  <p>VERS LE BAS</p> 

PIÈCES	ORDRE	MONTAGE
<p>A203TS: PLATEAU SUPERIEUR</p> 	4°	 <p>METTRE LES 2 BACS À LA HAUTEUR DÉSIRÉE</p>
<p>A150: SUPPORT SAC AVEC COUVERCLE 110 LT</p> 	5°	 <p><b>ATTENTION NE JAMAIS MONTER LE PLATEAU SUPERIEUR SANS AVOIR AVANT MIS LES 2 BACS</b></p> 
<p>OU SUR DEMANDE A150-2-2: SUPPORT SAC 2*70 LT</p> 		
<p>A151E: BAC ANTI-FUITES</p> 		
<p>SEAUX 5 LT</p>  <p>1153: SEAU BLEU 1153/A: SEAU JAUNE 1153/E: SEAU ROUGE 1153/V: SEAU VERT</p>	6°	 <p>METTRE LES PETITS SEAUX DANS LE PLATEAU SUPERIEUR</p>