
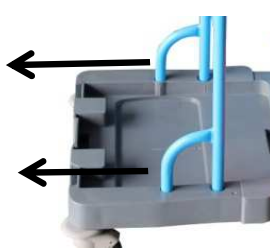

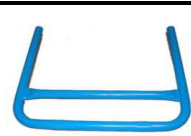















REFERENCES	ORDRE	MODELE	MONTAGE	
A204: BASE 	1º	NY8089 NY8089-PL	 modèle 1 BAC	POSER LA BASE SUR LE SOL EN AYANT LE CÔTÉ LAVAGE À DROITE ENFILER LE MONTANT (DANS LES TROUS PRÉVUS À CET EFFET) DANS LE SENS D'UN h À L'ENVERS COMME INDIQUÉ
NY8080-S: MONTANT 				
ASP: SUPPORT PRESSE 	2º	NY8089 NY8089-PL		<i>si vous avez l'option du panier rouge commencez par l'enfiler dans la partie extérieur du support de presse.</i> PUIS ENFILER LE SUPPORT DE PRESSE DANS LA BASE. AYANT LE MONTANT ET LE SUPPORT DE PRESSE BIEN ENFONCÉS DANS LA BASE, RETOURNER CELLE-CI, POUR VISSER CES DERNIERS.
A912S (OPTION): PANIER PULVÉRISATEUR 				
A265: BAC PORTE PORTE-SEAUX 	3º	NY8089 NY8089-PL		REMETTRE LA BASE SUR LE SOL PUIS METTRE LE BAC DANS LA BARRE SUPERIEURE DU MONTANT (bac vers l'intérieur de la base) PLACER LES 2 PETITS SEAUX DANS LE BAC
1153: 2 SEAUX 5 LT 				
A150: SUPPORT SAC AVEC COUVERCLE 	4º	NY8089 NY8089-PL		MONTER LE SUPPORT SAC PAR DESSUS LE 1º BAC (support sac vers l'extérieur)
1150: SEAUX 22 LT 	5º	NY8089 NY8089-PL		METTRE LES SEAUX 22 Lt SUR LA BASE, 1 DE CHAQUE CÔTÉ DU SUPPORT PRESSE ET ENSUITE METTRE LA PRESSE SUR LE SUPPORT DE PRESSE (presse du côté seau rouge)
1166: PRESSE FAUBERT 		NY8089		
1169: PRESSE À PLAT 		NY8089-PL		

